
Инструкция сборки кроватей офисной мебели "Аспект-Аспирант" АСС-5 (Стр.1/1)


Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.
Для сборки требуется не менее 2х человек

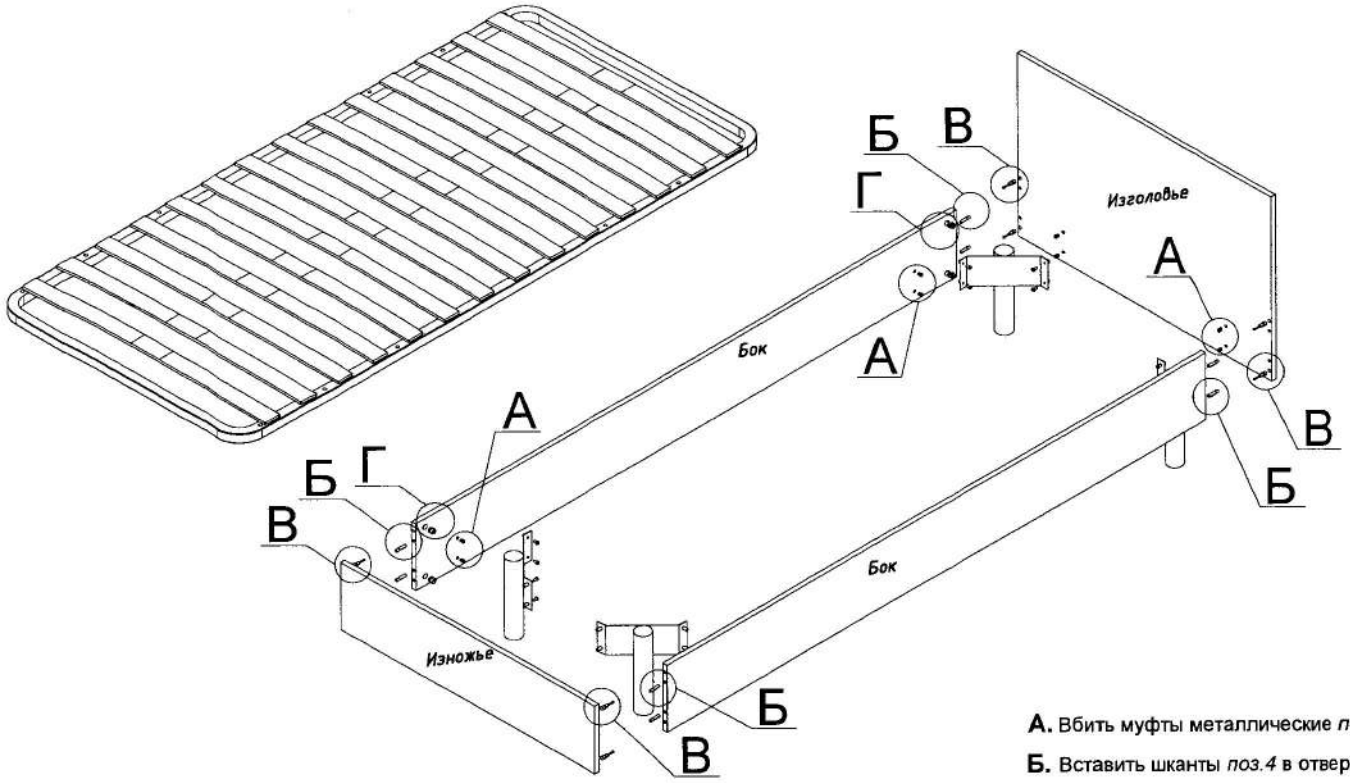

АС-51, АС-52

№	Наименование фурнитуры		АС-51Ф
1	Эксцентрик 15\16		8
2	Заглушка эксцентрика		8
3	Дюбель быстрого монтажа		8
4	Шкант 8х35		8
5	Муфта латунь М6		16
6	Винт М6х12		16

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры

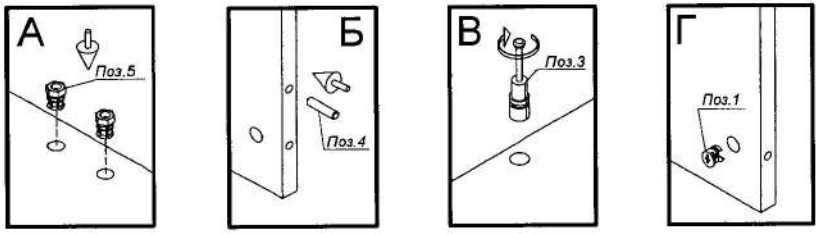

А. Вбить муфты металлические *поз.5*, в отверстия боков, изголовий и изножей.

Б. Вставить шканты *поз.4* в отверстия на торцах боков.

В. Установить дюбеля быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.3* в отверстия изголовья и изножья.

Г. Установить эксцентриковые стяжки *поз.1* в отверстия боков.

Д. Притянуть изголовье и изножье к бокам при поможи ДБМ *поз.3* и эксцентриков *поз.1*.

Е. Притянуть угловые пластины крепления опор ортортопедических оснований в углы между боками и изголовьем\ изножьем винтами *поз.6* в муфты *поз.5*.

Инструкция по сборке ортопедических оснований находится отдельно в их упаковке.

Условные обозначения

закрутить отверткой или просверлить

установить или забить молотком

направить, выставить или совместить