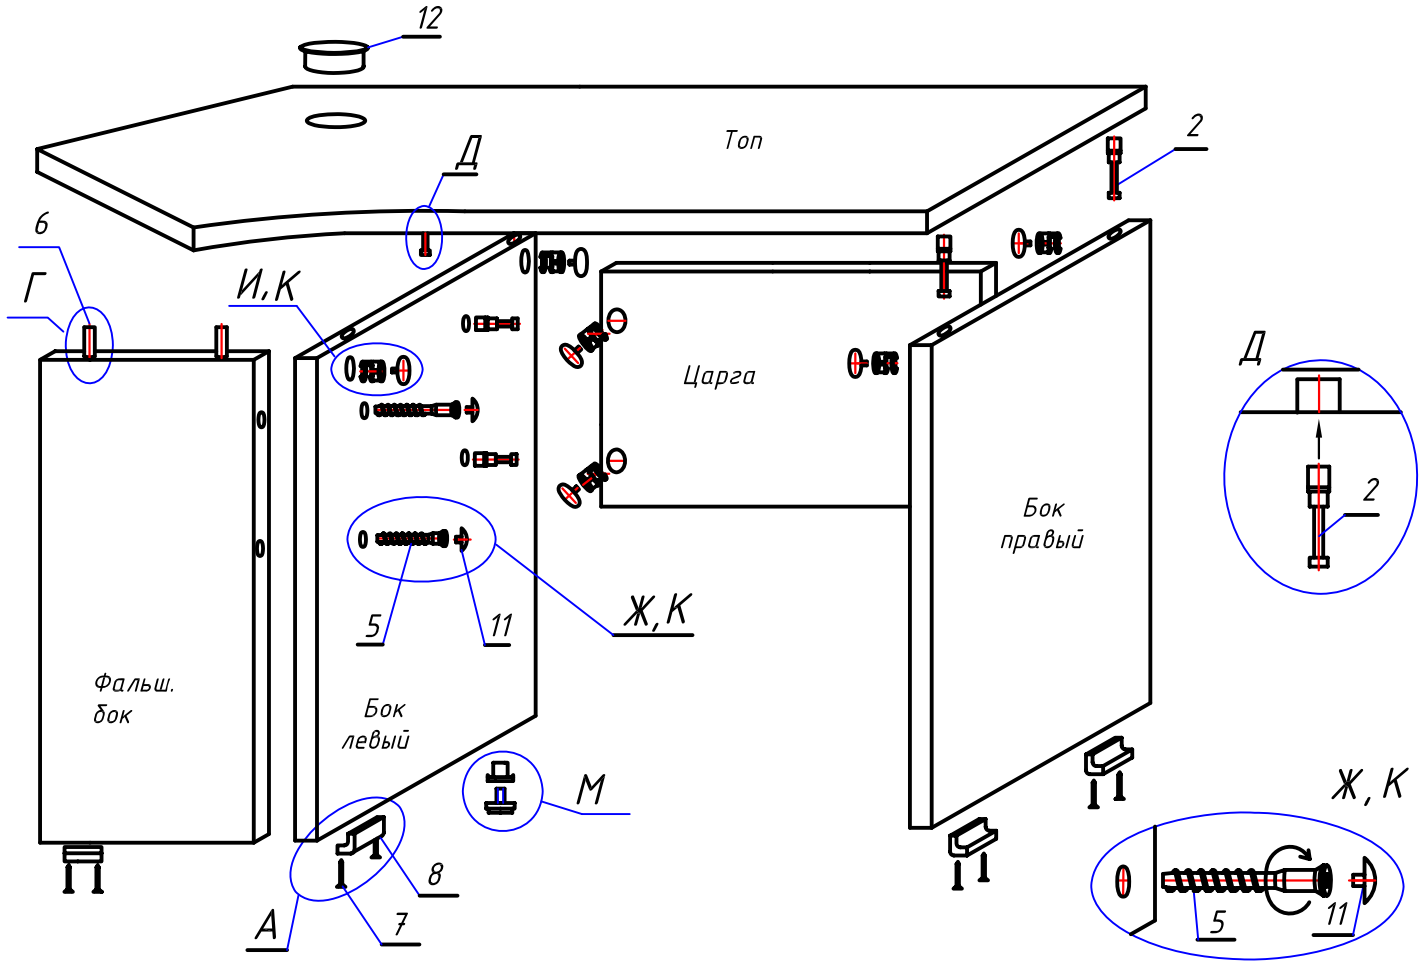

Поз.	Стол		А-001, А-001.60 А-028 А-002 А-002.60 АБ-048 А-003, А-003.60 А-0058 А-004 А-016	А-029 А-039	А-200 А-201 А-202	А-204.60 А-206.60 А-203.60
1	Эксцентрик 15/19 D		8	4	8	12
2	Дюбель быстрого монтажа		8	4	8	12
5	Конфирмат 7х50			4		
6	Шкант 8х35		4	3	4	6
7	Гвоздь 2х25		8	8	8	12
8	Опора		4	4	4	6
9	Опора регулируемая с муфтой , компл.		4 *	4*	4*	6 *
10	Заглушка эксцентрика		8	4	8	12
11	Заглушка конфирмата			4		
12	Заглушка под эл.проводку				1	1

ДБМ

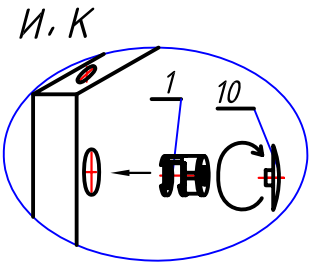

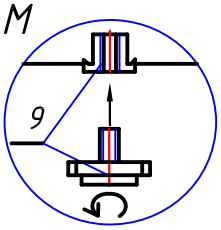

Рекомендуемый порядок сборки

А – установить пластиковые опоры поз.6 на нижней кромке боков.
Г – забить шканты поз.6 в отверстия на торцах деталей
Д – вставить дюбели быстрого монтажа поз.2 вотверстия 10мм. топа и боков.
Е – собрать каркас подстолья согласно схемы.
Ж – закрепить каркас на конфирматы поз.5 и эксцентрики поз.1.
З – установить топ стола.
И – вставить и затянуть эксцентрики.
К – установить заглушки.

Для удобства сборки и крепления изделия п.п. " Е, Ж " допускается выполнять поэтапно.

* Регулируемые опоры не входят в комплект изделий, а продаются по заказу клиента.

М – Для установки регулируемых опор забить втулку в отверстия на нижней кромке и вкрутить винтовую опору.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.