

Инструкция сборки тумб офисной мебели "Аспект-Аспирант"

АСС-2 (Стр.1/1)

Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.
Для сборки требуется не менее 2х человек

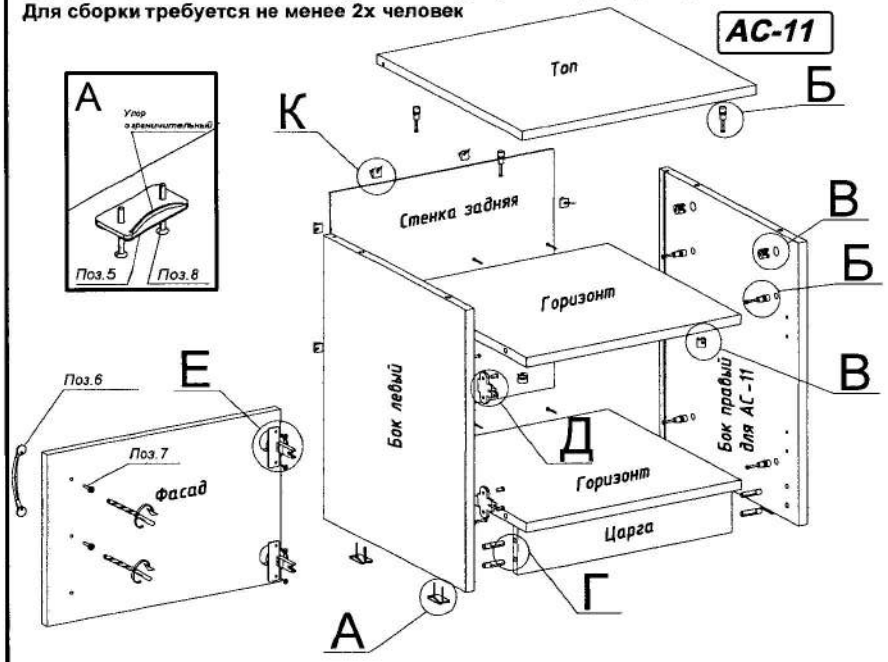


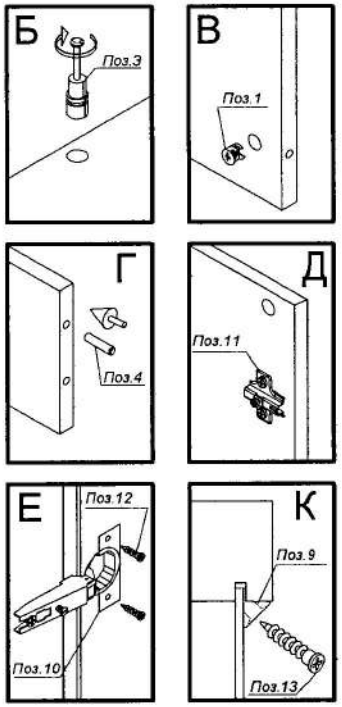


№	Наименование фурнитуры		АС-11Ф	АС-12Ф
1	Эксцентрик 15\16		12	10
2	Заглушка эксцентрика		12	10
3	Дюбель быстрого монтажа		12	10
4	Шкант 8х35		4	10
5	Опора пластмассовая		4	4
6	Ручка-скоба, 96мм		1	1
7	Винт М4х20		2	2
8	Гвоздь 2х25		12	12
9	Фиксатор задней стенки		6	6
10	Петля накладная		2	0
11	Монтажная планка петли		2	0
12	Шуруп 4х16 потай		4	6
13	Шуруп 3,5х20 потай		6	6
14	Роликовая направл.400мм		0	1
15	Евровинт 6.3х10.5		0	4
16	Конфирмат 7х50		0	2

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры

ПОДСБОРКА ЯЩИКА ДЛЯ АС-12

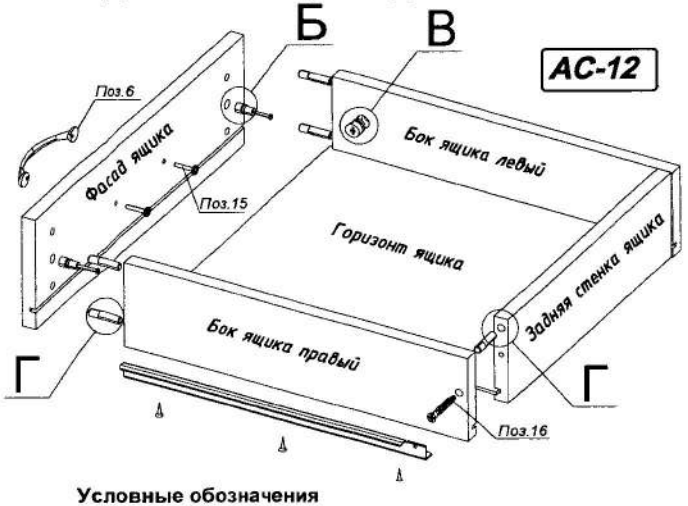

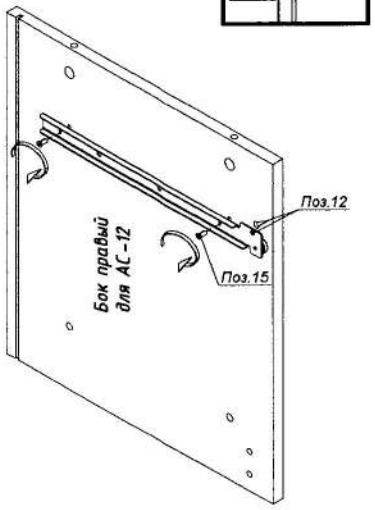

Условные обозначения

закрутить отверткой или просверлить

установить или забить молотком

направить, выставить или совместить

А. Прибить пластмассовые опоры *поз.5*, на нижние торцы боков гвоздями *поз.8*.

Б. Установить дюбеля быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.3* в отверстия боков и топа.

В. Установить эксцентриковые стяжки *поз.1* в отверстия горизонтов и боков.

Г. Вставить шканты *поз.4* в отверстия на торцах царги.

Д. Прикрутить монтажные планки отсоединив их от петель *поз.11* на боках тумб.
Для АС-12 прикрутить рельсы роликовых направляющих *поз.14* на боках тумб евровинтом поз.15

Е. Закрепить петли *поз.12* на фасадах при помощи шурупов *поз.12*

Ж. Закрепить ручки *поз.6* винтом *поз.7*, предварительно досверлив отверстия в фасадах сверлом диаметром 5мм; учитывать направление открытия двери (левая /правая).
Для АС-12 провести подсборку ящика.

З. Соединить бока с горизонтами при помощи ДБМ *поз.3* и эксцентриков *поз.1*, и с царгой при помощи шкантов *поз.4*.

И. Притянуть топ к бокам при помощи ДБМ *поз.3* и эксцентриков *поз.1*.

К. Вставить заднюю стенку в пазы боков и топа. Зафиксировать к горизонтам при помощи гвоздей *поз.8*. К топам и бокам шурупом *поз.13* через уголки *поз.9*.

Л. Навесить фасад/вставить ящик; отрегулировать петли/напрвляющие; установить заглушки эксцентриков.