



# Инструкция сборки шкафов и антресолей офисной мебели "Аспект-Аспирант" АСС-3 (Стр.1/2)

**Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.**
**Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.**
**Для сборки требуется не менее 2х человек**

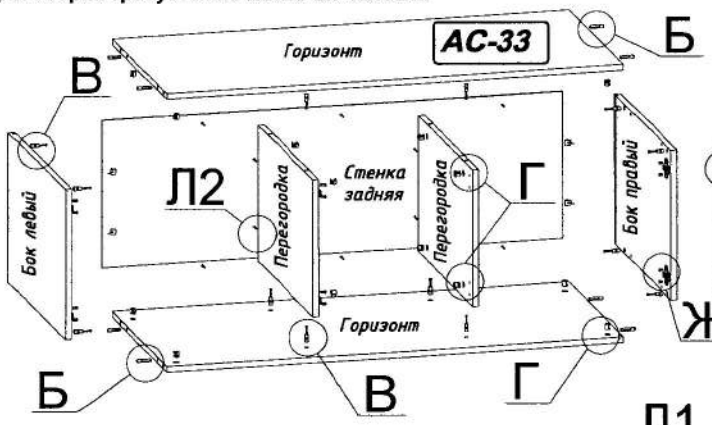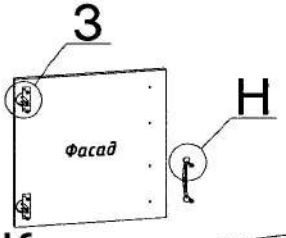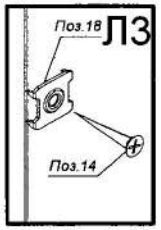

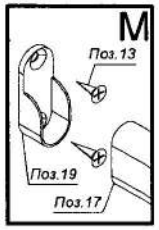



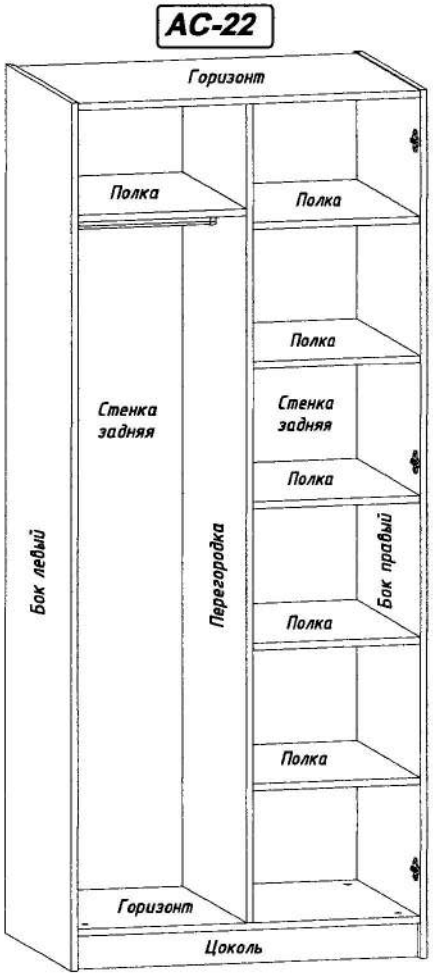



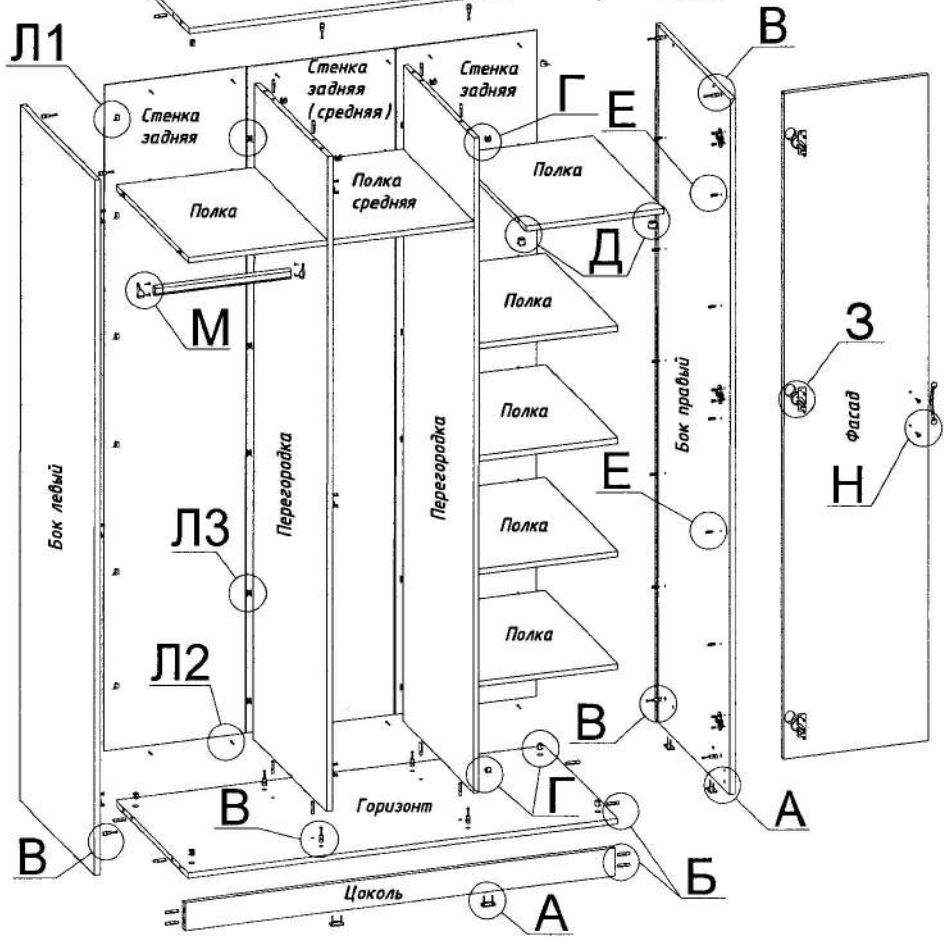



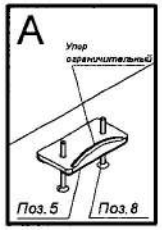





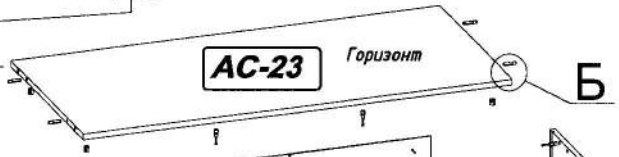






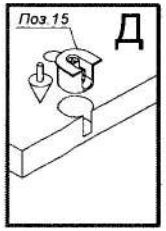



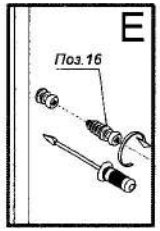


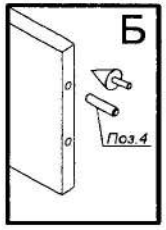
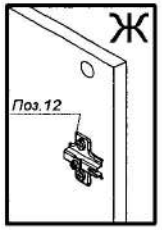


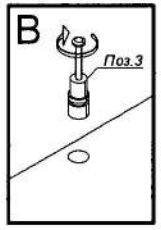
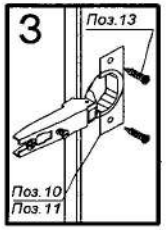


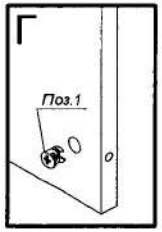
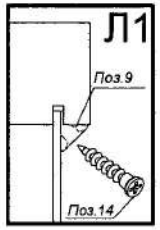





**Условные обозначения**

закрутить отверткой или просверлить

установить или забить молотком

направить, выставить или совместить

# Инструкция сборки шкафов и антресолей офисной мебели "Аспект-Аспирант" АСС-3 (Стр.2/2)

| № | Наименование фурнитуры | | АС-22Ф | АС-23Ф | АС-32Ф | АС-33Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эксцентрик 15\16 |  | 12 | 16 | 8 | 16 |
| 2 | Заглушка эксцентрика |  | 12 | 16 | 8 | 16 |
| 3 | Дюбель быстрого монтажа |  | 12 | 16 | 8 | 16 |
| 4 | Шкант 8х35 |  | 16 | 20 | 8 | 8 |
| 5 | Опора пластмассовая |  | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Ручка-скоба, 96мм |  | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Винт М4х20 |  | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Гвоздь 2х25 |  | 28 | 38 | 6 | 10 |
| 9 | Фиксатор задней стенки |  | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 10 | Петля накладная |  | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 11 | Петля полунакладная |  | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Монтажная планка петли |  | 6 | 9 | 4 | 6 |
| 13 | Шуруп 4х16 потай |  | 16 | 26 | 8 | 12 |
| 14 | Шуруп 3,5х20 потай |  | 15 | 20 | 4 | 4 |
| 15 | Эксцентрик усиленный |  | 24 | 28 | 0 | 0 |
| 16 | Шток эксцентрика усиленного |  | 24 | 28 | 0 | 0 |
| 17 | Штанга овальная |  | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Шайба-краб |  | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Штангодержатель |  | 2 | 4 | 0 | 0 |

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры

**А.** Прибить пластмассовые опоры *поз.5*, на нижние торцы боков и цоколей гвоздями *поз.8*.

**Б.** Вставить шканты *поз.4* в отверстия на торцах царг, цоколей, горизонтов.

**В.** Установить дюбеля быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.3* в отверстия перегородок, горизонтов и цоколей.

**Г.** Установить эксцентриковые стяжки *поз.1* в отверстия горизонтов и перегородок.

**Д.** Вбить усиленные эксцентриковые стяжки *поз.15* в отверстия полок.

**Е.** Вкрутить штоки эксцентриков *поз.16* в отверстя на боках и перегородках.

**Ж.** Прикрутить монтажные планки отсоединив их от петель *поз.12* на боках и перегородках.

**З.** Закрепить петли *поз.10,11* на фасадах при помощи шурупов *поз.13*.

**И.** Соединить перегородки с горизонтами, а в случае отсутствия перегородок - бока с горизонтами и цоколями, при помощи ДБМ *поз.3* и эксцентриков *поз.1*.

**К.** Вложить полки между боками и перегородками и зафиксировать при помощи эксцентриков *поз.15* на штоках *поз.16*.

**Л.** Вставить задние стенки в пазы боков (для АС-23 среднюю стенку наложить на перегородки) и выровнять диагонали получившихся корпусов, а затем зафиксировать:
1) к бокам при помощи шурупов *поз.14* через уголок *поз.9*;
2) к горизонтам, перегородкам и полкам гвоздями *поз.8*;
3) для АС-22,23 к перегородкам при помощи шурупов *поз.14* через шайбы *поз.18*.

**М.** Прикрутить штангодержатели поз.19 шурупами поз.13 к бокам и перегородкам.

**Н.** Навесить двери, закрепить ручки *поз.6* винтом *поз.7*, через отверстия в фасаде (для АС-32 и АС-33 в фасадах досверлить отверстия в зависимости от напраления открывания двери). Произвести регулировку петель.

**О.** Установить заглушки эксцентриков *поз.2*, вложить штанги.