
Инструкция сборки столов и тумб офисной мебели "Аспект-Аспирант" АСС-1

Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.
Для сборки требуется не менее 2х человек

Условные обозначения
- закрутить отверткой или просверлить
- установить или забить молотком
- направить, выставить или совместить

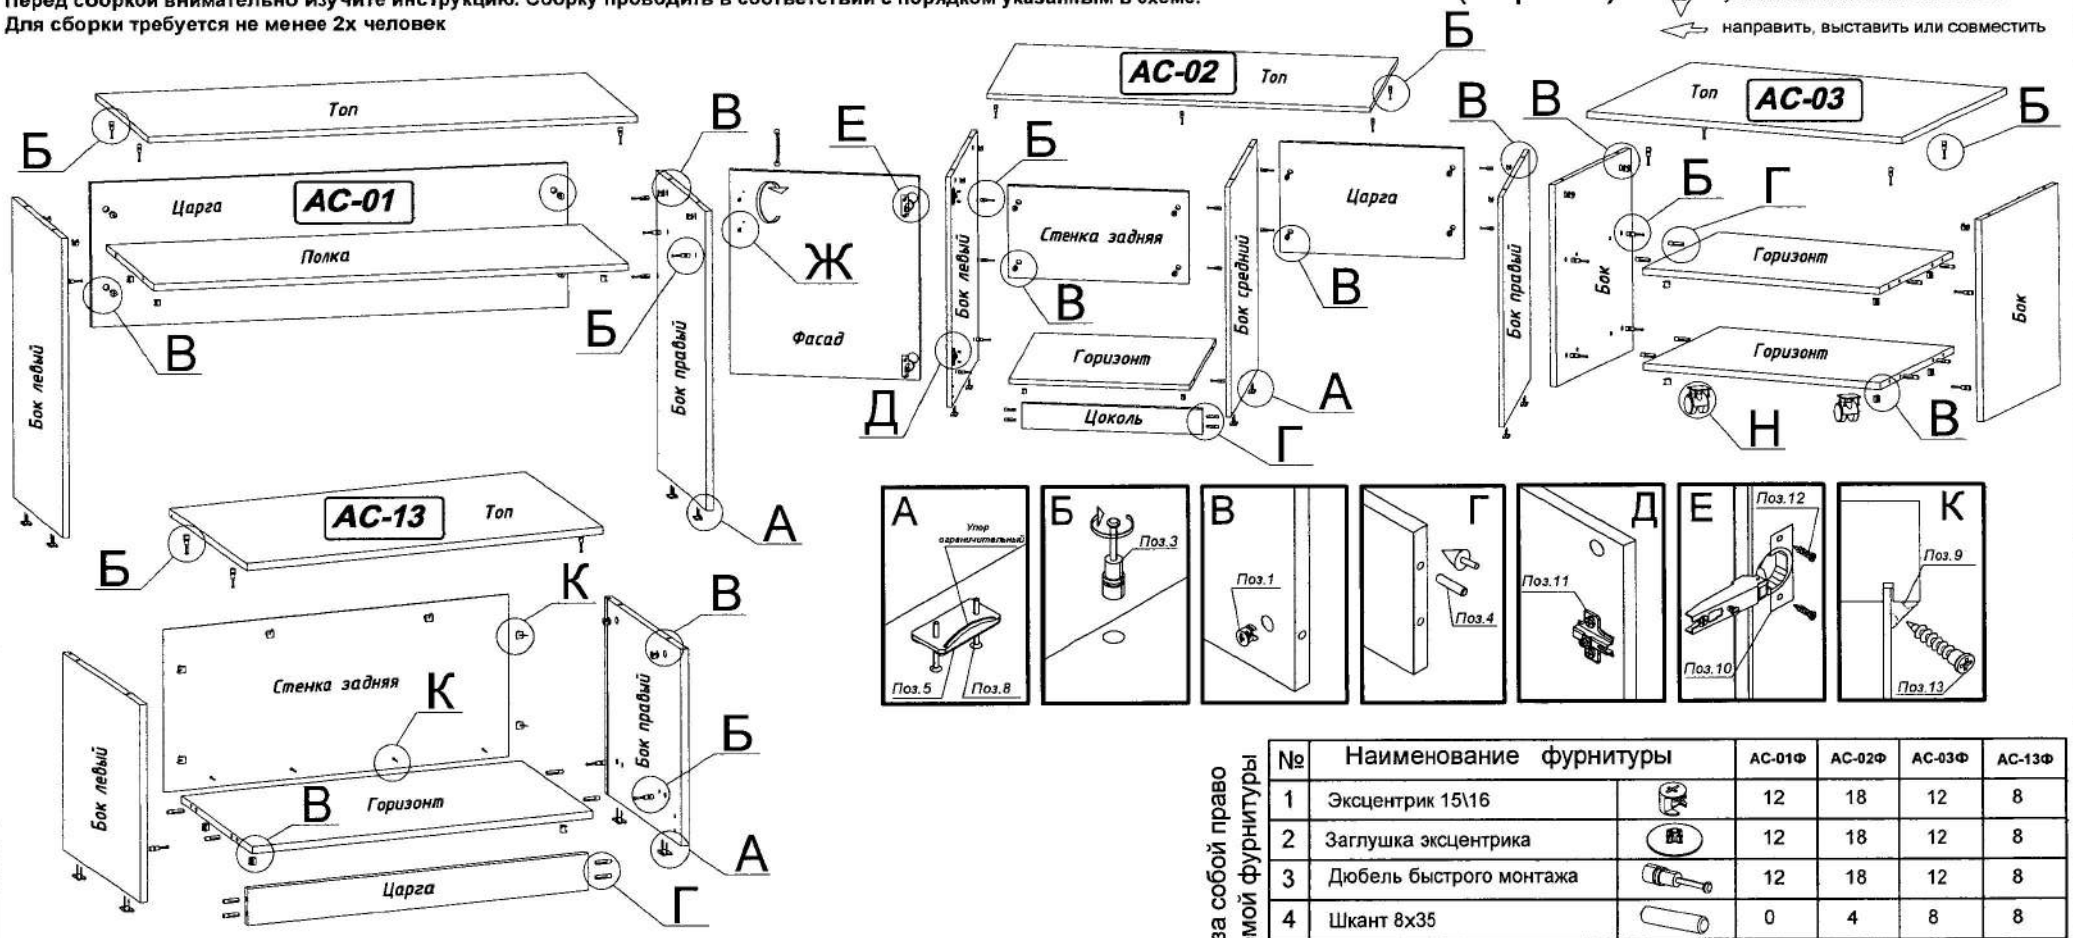

А. Прибить пластмассовые опоры *поз.5*, на нижние торцы боков гвоздями *поз.8*.
Б. Установить дюбеля быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.3* в отверстия боков и топа.
В. Установить эксцентриковые стяжки *поз.1* в отверстия горизонтов, царг, боков и задних стенок.
Г. Вставить шканты *поз.4* в отверстия на торцах царг, цоколей, горизонтов.
Д. Прикрутить монтажные планки отсоединив их от петель *поз.11* на боку (для АС-02).
Е. Закрепить петли *поз.12* на фасаде при помощи шурупов *поз.12* (для АС-02).
Ж. Закрепить ручки *поз.6* винтом *поз.7*, через отверстия в фасаде (для АС-02).
З. Соединить бока с горизонтами, царгами, полками при помощи ДБМ *поз.3* и эксцентриков *поз.1*, и с царгой и цоколем (АС-13, АС-02) при помощи шкантов *поз.4*.
И. Притянуть топ к бокам при помощи ДБМ *поз.3* и эксцентриков *поз.1*.
К. Вставить заднюю стенку в пазы боков и топа (для АС-13). Зафиксировать к горизонтам при помощи гвоздей *поз.8*. К топам и бокам шурупом *поз.13* через уголки *поз.9*.
Л. Навесить фасад, отрегулировать петли (для АС-02), установить заглушки эксцентриков.
Н. Прикрутить колесные опоры *поз.14* к горизонту (для АС-03) шурупом *поз.12*, позиционировать опоры - относительно эксцентриковых стяжек.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры

№	Наименование фурнитуры	АС-01Ф	АС-02Ф	АС-03Ф	АС-13Ф
1	Эксцентрик 15\16	12	18	12	8
2	Заглушка эксцентрика	12	18	12	8
3	Дюбель быстрого монтажа	12	18	12	8
4	Шкант 8х35	0	4	8	8
5	Опора пластмассовая	4	6	0	4
6	Ручка-скоба, 96мм	0	1	0	0
7	Винт М4х20	0	2	0	0
8	Гвоздь 2х25	8	12	0	12
9	Фиксатор задней стенки	0	0	0	6
10	Петля накладная	0	2	0	0
11	Монтажная планка петли	0	2	0	0
12	Шуруп 4х16 потай	0	4	16	0
13	Шуруп 3,5х20 потай	0	0	0	6
14	Опора колесная Н=70мм	0	0	4	0