



Инструкция сборки шкафов и антресолей офисной мебели "Аспект-Аспирант" АСС-3 (Стр.1/2)

Сборка мебели требует необходимой квалификации и услуги специалиста по сборке мебели.
Перед сборкой внимательно изучите инструкцию. Сборку проводить в соответствии с порядком указанным в схеме.
Для сборки требуется не менее 2х человек

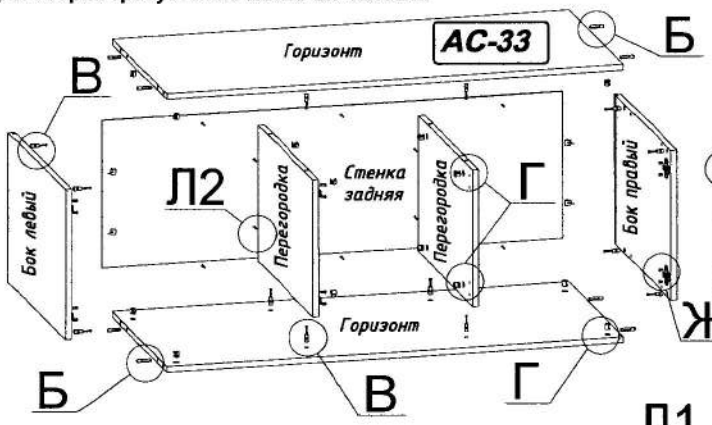


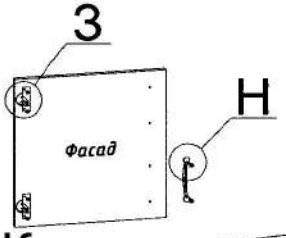


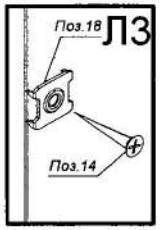


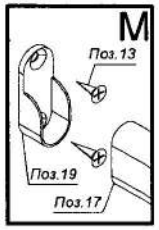





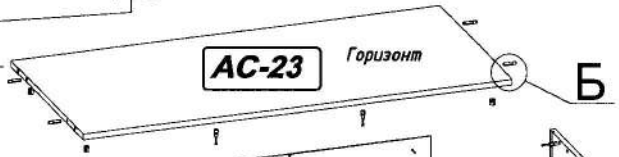


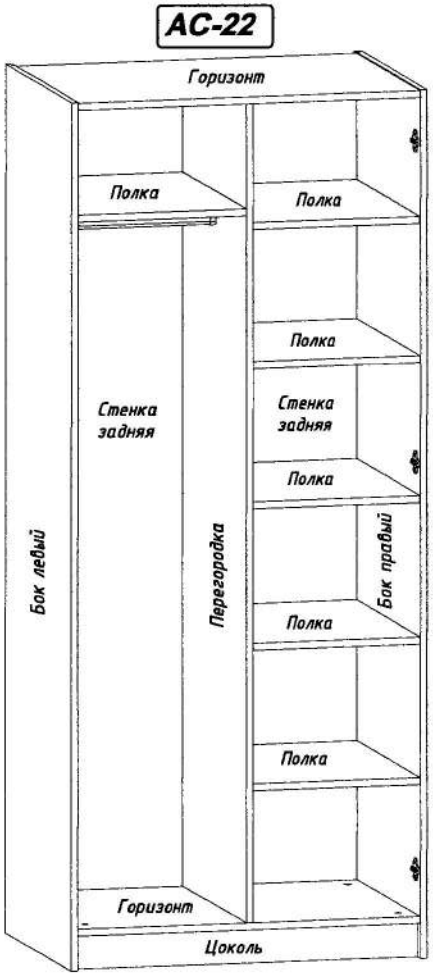


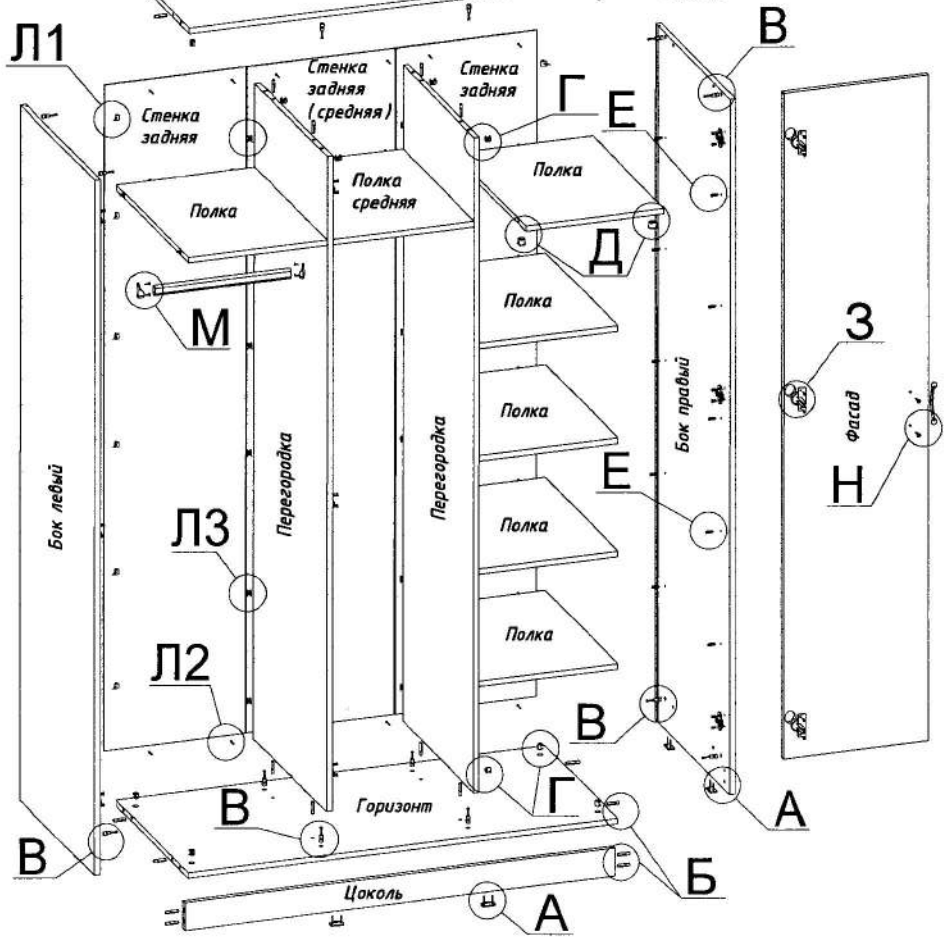


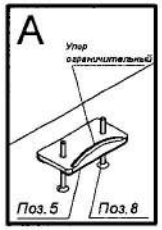


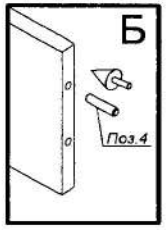


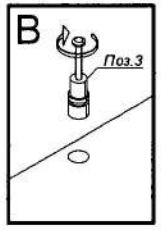


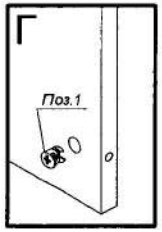


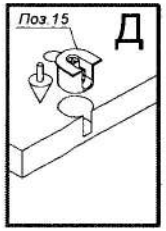

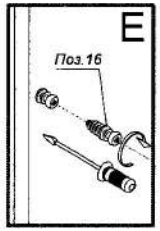

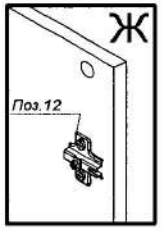

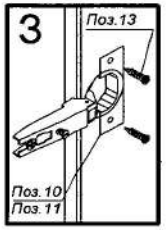

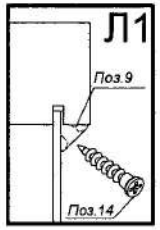


Условные обозначения

закрутить отверткой или просверлить

установить или забить молотком

направить, выставить или совместить

Инструкция сборки шкафов и антресолей офисной мебели "Аспект-Аспирант" АСС-3 (Стр.2/2)

№	Наименование фурнитуры		АС-22Ф	АС-23Ф	АС-32Ф	АС-33Ф
1	Эксцентрик 15\16		12	16	8	16
2	Заглушка эксцентрика		12	16	8	16
3	Дюбель быстрого монтажа		12	16	8	16
4	Шкант 8х35		16	20	8	8
5	Опора пластмассовая		4	6	0	0
6	Ручка-скоба, 96мм		2	3	2	3
7	Винт М4х20		4	6	4	6
8	Гвоздь 2х25		28	38	6	10
9	Фиксатор задней стенки		10	10	4	4
10	Петля накладная		6	6	4	4
11	Петля полунакладная		0	3	0	2
12	Монтажная планка петли		6	9	4	6
13	Шуруп 4х16 потай		16	26	8	12
14	Шуруп 3,5х20 потай		15	20	4	4
15	Эксцентрик усиленный		24	28	0	0
16	Шток эксцентрика усиленного		24	28	0	0
17	Штанга овальная		1	2	0	0
18	Шайба-краб		5	10	0	0
19	Штангодержатель		2	4	0	0

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры

А. Прибить пластмассовые опоры *поз.5*, на нижние торцы боков и цоколей гвоздями *поз.8*.

Б. Вставить шканты *поз.4* в отверстия на торцах царг, цоколей, горизонтов.

В. Установить дюбеля быстрого монтажа (далее по тексту ДБМ) *поз.3* в отверстия перегородок, горизонтов и цоколей.

Г. Установить эксцентриковые стяжки *поз.1* в отверстия горизонтов и перегородок.

Д. Вбить усиленные эксцентриковые стяжки *поз.15* в отверстия полок.

Е. Вкрутить штоки эксцентриков *поз.16* в отверстя на боках и перегородках.

Ж. Прикрутить монтажные планки отсоединив их от петель *поз.12* на боках и перегородках.

З. Закрепить петли *поз.10,11* на фасадах при помощи шурупов *поз.13*.

И. Соединить перегородки с горизонтами, а в случае отсутствия перегородок - бока с горизонтами и цоколями, при помощи ДБМ *поз.3* и эксцентриков *поз.1*.

К. Вложить полки между боками и перегородками и зафиксировать при помощи эксцентриков *поз.15* на штоках *поз.16*.

Л. Вставить задние стенки в пазы боков (для АС-23 среднюю стенку наложить на перегородки) и выровнять диагонали получившихся корпусов, а затем зафиксировать:
1) к бокам при помощи шурупов *поз.14* через уголок *поз.9*;
2) к горизонтам, перегородкам и полкам гвоздями *поз.8*;
3) для АС-22,23 к перегородкам при помощи шурупов *поз.14* через шайбы *поз.18*.

М. Прикрутить штангодержатели поз.19 шурупами поз.13 к бокам и перегородкам.

Н. Навесить двери, закрепить ручки *поз.6* винтом *поз.7*, через отверстия в фасаде (для АС-32 и АС-33 в фасадах досверлить отверстия в зависимости от напраления открывания двери). Произвести регулировку петель.

О. Установить заглушки эксцентриков *поз.2*, вложить штанги.